



คู่มือการใช้งานเตาไฟฟ้าBUILT-IN

Model No.:

C-TOUCH 30 2Z

C-TOUCH 60 4Z

C-TOUCH 60 1L4Z

I-TOUCH 30 FLEXI

I-TOUCH 60 3Z



เนื้อหา:

1.คำเตือนด้านความปลอดภัย

2.วิธีการติดตั้ง

3.คำแนะนำการใช้งาน

4.วิธีการทำความสะอาดและวิธีการบำรุงรักษา

ขอแสดงความยินดีกับการซื้อสินค้าใหม่ของคุณ
และขอขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

โปรดอ่านคำแนะนำทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยก่อนการใช้งานและโปรด
เก็บคู่มือการใช้งานนี้เพื่อใช้ในอนาคต

1. คำเตือนด้านความปลอดภัย

คำเตือนข้อควรระวัง

ความปลอดภัยของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา โปรดอ่านข้อมูลด้านล่างนี้ด้วย
ความละเอียดก่อนติดตั้ง หรือใช้งานเตาของคุณ

การติดตั้ง

โปรดระวังอันตรายจากไฟฟ้าช็อต

- ถอดปลั๊กเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก ก่อนใช้งานหรือทำความสะอาด
- จำเป็นต้องต่อสายดินด้วยเพื่อความปลอดภัย
- การเปลี่ยนแปลงระบบสายไฟภายในประเทศ ต้องทำโดยช่างไฟฟ้าที่มี
คุณสมบัติและความเชี่ยวชาญเท่านั้น
- การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเสียชีวิตได้

อันตรายที่อาจมีผลรุนแรง

- ระวังขอบแผงควบคุม
- การไม่ใช้ความระมัดระวังอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือบาดเจ็บได้

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

- อ่านคำแนะนำเหล่านี้อย่างถี่ถ้วนก่อนทำการติดตั้งหรือใช้งานอุปกรณ์
- ห้ามวางวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถติดไฟได้บนอุปกรณ์
- โปรดให้ข้อมูลนี้กับผู้ติดตั้งเตา สามารถลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย ต้องติดตั้งเครื่องตามคำแนะนำ
- อุปกรณ์นี้ต้องได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสมและต้องต่อสายดินโดยผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น
- อุปกรณ์นี้ควรเชื่อมต่อกับวงจรที่มีการแยกสวิตช์ที่ให้การเชื่อมต่อที่สมบูรณ์จากแหล่งจ่ายไฟ
- การติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ไม่สามารถเรียกการรับประกันได้

การใช้งานและการบำรุงรักษา

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต

- ห้ามปรุงอาหารด้วยเตาที่แตก หากพื้นผิวเตาแตกให้รีบปิดเตาทันทีที่แหล่งจ่ายไฟหลัก(สวิสช์ที่ผนัง)และติดต่อช่างที่มีความเชี่ยวชาญ
- ปิดเครื่องเตาก่อนทำความสะอาดหรือบำรุงรักษา
- หากไม่ปฏิบัติตามนี้อาจทำให้ไฟฟ้าช็อตหรือเสียชีวิตได้

อันตรายต่อสุขภาพ

- อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยทางแม่เหล็กไฟฟ้า
- อย่างไรก็ตามผู้ที่มีเครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจหรือรากฟันเทียมไฟฟ้าอื่นๆ (เช่นปั๊มอินซูลิน) ต้องปรึกษาแพทย์หรือผู้ผลิตรากฟันเทียมก่อนใช้งานเตา เพื่อให้แน่ใจว่าการฝังรากฟันเทียมจะไม่ได้รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
- การไม่ทำตามคำแนะนำนี้อาจทำให้เสียชีวิตได้

อันตรายจากความร้อนของพื้นผิวเตา

- ระหว่างการใช้งานอุปกรณ์นี้จะเกิดความร้อนพอที่จะทำให้เกิดการไหม้ได้
- ห้ามให้ร่างกายหรือเสื้อผ้าที่ไม่ใช่เครื่องครัวโดนพื้นผิวเซรามิกจนกว่าพื้นผิวจะเย็นลง
- ระวัง : ไม่ควรวางวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น มีด ช้อนส้อม บนพื้นผิวเตาเพราะทำให้เกิดความร้อนได้ อาจเกิดอันตราย
- ห้ามให้เด็กอยู่ใกล้เตา
- ด้ามจับกระทะอาจจะร้อน ควรวางให้พ้นมือเด็ก
- การไม่ทำตามคำแนะนำอาจส่งผลทำให้เกิดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวกได้

คำเตือนที่เสี่ยงอันตราย

- ใบมีดของเครื่องมือจะแหลมออกมาเมื่อฝาครอบเซฟต์หัตตัว ใช้ด้วยความระมัดระวังเก็บไว้ในที่ที่เด็กไม่สามารถเข้าถึงได้
- การใช้อย่างไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

- ห้ามเปิดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ตั้งใจ หรือต้มทิ้งไว้นานจนลืมนอาจเกิดการรั่วไหลของไขมันที่อาจติดไฟได้
- ห้ามใช้พื้นผิวเตาเป็นที่เก็บของหรือที่ทำงานต่างๆ
- ห้ามทิ้งสิ่งของ หรือเครื่องใช้ต่างๆไว้บนเตา
- ห้ามนำวัตถุที่มีสนามแม่เหล็ก (เช่นบัตรเครดิต) หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่น MP3) ใกล้อุปกรณ์เนื่องจากอาจได้รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
- ห้ามใช้อุปกรณ์เพื่อทำความร้อนในห้อง
- หลังการใช้งานเครื่องให้ปิดโซนทำอาหารตามที่อธิบายไว้ในคู่มือ อย่าพึ่งพาการตรวจจับกระทะเพื่อปิดโซนการทำอาหารเมื่อคุณเองกระทะออก
- ห้ามให้เด็กเล่นอุปกรณ์และปิ่น นั้ง ยืน บนเครื่อง
- ห้ามวางสิ่งล่อตาล่อใจเด็กไว้บนเตา ถ้าเด็กปีนขึ้นไปอาจได้รับอันตรายได้

- ห้ามให้เด็กอยู่ลำพังหรือไม่ได้รับการดูแลในบริเวณที่มีการใช้เครื่อง
- เด็กหรือบุคคลที่มีความพิการใช้เครื่อง ต้องมีผู้ปกครอง หรือผู้มีอำนาจสอนการใช้งาน ผู้สอนควรพึงพอใจหรือวางใจว่าพวกเขาสามารถใช้งานได้ด้วยตัวเองและไม่เกิดอันตราย
- ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ นอกจากจะทำตามคำแนะนำในคู่มือ ควรทำโดยช่างผู้ชำนาญ
- ห้ามใช้เครื่องทำความสะอาดไอน้ำทำความสะอาดเตา
- ห้ามวางของหนักลงบนเตา
- ห้ามเหยียบเตา
- ห้ามใช้กระทะที่มีขอบหยัก หรือลากกระทะบนพื้นผิวเตาเซรามิก เนื่องจากอาจทำให้กระจกเป็นรอยได้
- ห้ามใช้ใยขัดหรือสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ทำความสะอาดกระจกเซรามิกเป็นจะทำให้เป็นรอยได้
- หากสายเคเบิลแหล่งจ่ายไฟชำรุดจะต้องเปลี่ยนโดยช่างที่เชี่ยวชาญเท่านั้น
- อุปกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานในครัวเรือน และการใช้งานที่คล้ายกัน เช่น :

- พื้นที่ครัวในสำนักงานหรือสถานที่ทำงานอื่นๆที่มีครัว
- ใช้งานในโรงแรม หรือสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆ

●อุปกรณ์นี้สามารถใช้ได้กับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปี ขึ้นไป และผู้ที่ขาดประสบการณ์ ต้องได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องอย่างปลอดภัย และต้องเข้าใจถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น ห้ามเด็กเล่นอุปกรณ์ การทำความสะอาดและการดูแลรักษาผู้ใช้จะต้องทำโดยมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด

●**ข้อควรระวัง :** การปรุงอาหารในเตาโดยโดยไม่ใส่ไขมันหรือน้ำมันอาจทำให้เกิดอันตรายได้ และอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ ถ้าเกิดเหตุไฟไหม้ไม่ควรพยายามดับไฟด้วยน้ำ แต่ให้ปิดเครื่องแล้วใช้ผ้าปิดหรือใช้ผ้าสำหรับดับเพลิง

2. การติดตั้ง

คำแนะนำ


ต้องติดตั้งและเชื่อมต่อตามกฎระเบียบ หลังจากแกะกล่องบรรจุภัณฑ์ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ไม่ได้รับความเสียหาย หากได้รับความเสียหายระหว่างขนส่งให้ติดต่อผู้ขายทันที

การเลือกอุปกรณ์การติดตั้ง

- จะใช้สีตามขนาดที่แสดงในภาพด้านล่างนี้

- เพื่อจุดประสงค์ในการติดตั้งและการใช้งาน จะต้องมียุ่อย่างน้อย 5 ซม. รอบๆ หลุม

- โปรดตรวจสอบในแน้ใจว่าความหนาของพื้นผิวเคอร์เตอร์ควรวนอย่างน้อย 30 มม. โปรดเลือกวัสดุพื้นผิวที่ทนความร้อน เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียรูปทรงที่เกิดจากการแผ่ความร้อน ดังภาพด้านล่าง (โดยวัดหน่วยเป็น มม.)

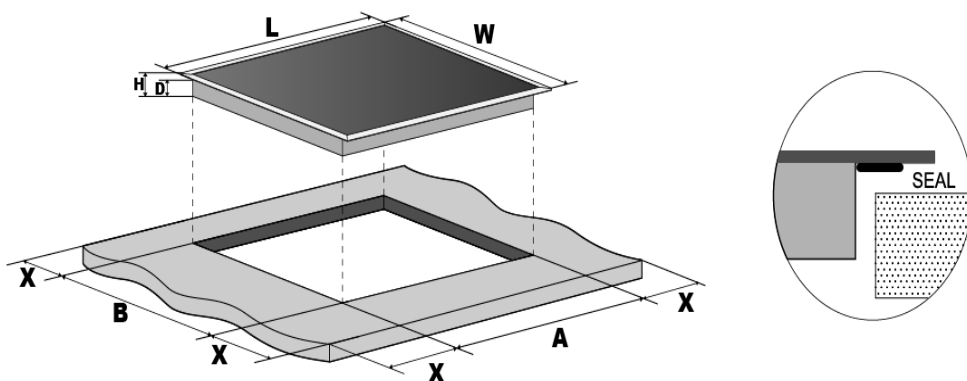


Model	L	W	H	D	A	B	X
C-TOUCH 30 2Z	288	520	52	48	265+5 -0	495+5 -0	50 min
I-TOUCH 30 FLEXI	288	520	56	52	265+5 -0	495+5 -0	50 min
C-TOUCH 60 4Z C-TOUCH 60 1L4Z	590	520	52	48	555+5 -0	495+5 -0	50 min
I-TOUCH 60 3Z	590	520	56	52	555+5 -0	495+5 -0	50 min

ไม่ว่าในกรณีใดๆตรวจสอบให้แน่ใจว่าเตาไฟฟ้าของคุณมีการระบายอากาศที่ดี และมีช่องระบายอากาศ
ที่ดีไม่ถูกปิดกั้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเตาไฟฟ้าอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี ดังภาพด้านล่าง :



ข้อควรรู้: ระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่างเตาไฟฟ้าและตู้เก็บของเหนือพื้นผิวเตา
ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 760 มม.

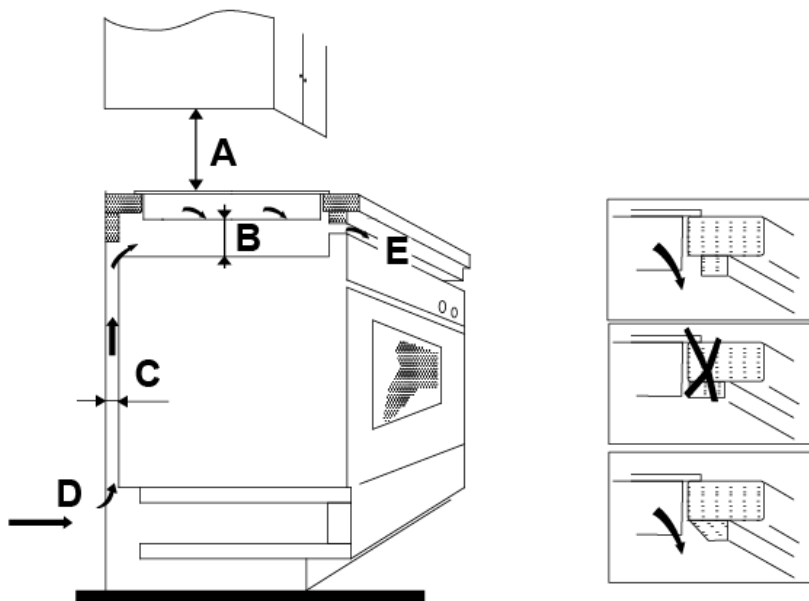

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760mm	50mm ไม่น้อยกว่า	20mm ไม่น้อยกว่า	ช่องอากาศเข้า	ช่องอากาศ 5mm


การติดตั้งประกันโฟม

ก่อนติดตั้งเตาลงในช่องเคาน์เตอร์ให้ติดประกันโฟมที่ให้มา รอบขอบด้านล่างของเตาเซรามิก

ห้ามติดตั้งเตาโดยไม่มีประกันโฟม!

ควรติดตั้งตามวิธีดังต่อไปนี้ :

- ลอกแผ่นฟิล์มป้องกันออกจากปะเก็น
- จากนั้นติดปะเก็นเข้ากับขอบด้านล่างเซรามิก
- ปะเก็นจะต้องยึดตามความยาวทั้งหมดของขอบกระจก และไม่ควรทับซ้อนกันที่มุม
- เมื่อติดตั้งปะเก็นเสร็จแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สัมผัสกับวัตถุมีคมใดๆ

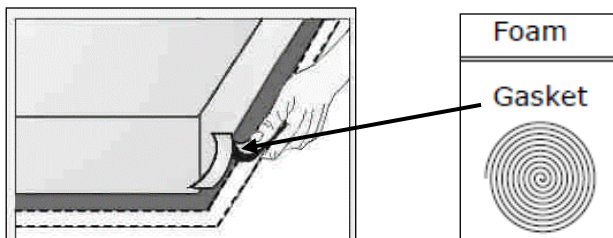

ก่อนยึดติดปะเก็นกับเตา


ตรวจสอบปะเก็นบนพื้นผิวที่เรียบ ห้ามใช้แรงกดส่วนที่ยื่นออกมาจากเตา

เครื่องมือติดตั้ง

เครื่องมือติดตั้งง่ายเหมาะสำหรับแต่ละชุด ประกอบด้วยก๊ีบยึดและสกรู (สำหรับ JDL-CD3204, JDL-CF6403, JDL-CF6603 ทั้งหมด 2 ชิ้น คือก๊ีบยึดและสกรู JDL-ID3504BF และ JDL-IT5809B ทั้งหมด 4 ชิ้น คือก๊ีบและสกรู).

การประกอบก๊ีบยึดกับเตา: ใส่ก๊ีบยึดเข้าไปที่รูยึด 2 ด้านยึดก๊ีบเข้ากับตัวเตาด้วยสกรูจะนั้นใส่หัวประกอบเข้าไปในเคาน์เตอร์ครีว

รัดก๊ีบแล้วยึดด้วยสกรูจากนั้นใส่เตาเข้าในช่องเจาะที่ได้เตรียมไว้บนเคาน์เตอร์ครีว

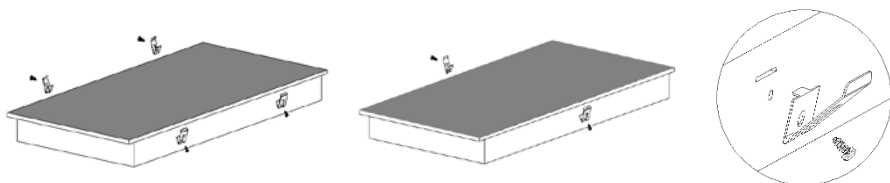

การใส่เตาเข้าเคาน์เตอร์ครีว: ทำตามภาพที่แสดงไว้ด้านล่าง ใส่ในเคาน์เตอร์ที่สามารถยึดเตาได้



การเชื่อมต่อเตาเข้ากับเครื่องจ่ายไฟหลัก

ควรเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟตามมาตรฐาน หรือเบรกเกอร์ขั้วเดียว เครื่องใช้ไฟฟ้ามีอัตราพลังงานสูงและต้องเชื่อมต่อกับไฟฟ้าโดยช่างติดตั้งที่มีความเชี่ยวชาญ

ข้อควรรู้:


1. หากสายเคเบิลชำรุดหรือต้องการเปลี่ยนสาย ต้องดำเนินการโดยช่างที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเท่านั้น
2. หากเครื่องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟโดยตรงกับแหล่งจ่ายไฟหลักจะต้องติดตั้งเบรกเกอร์ **omni polar** โดยจะต้องมีช่องระหว่างกันอย่างน้อย 3 มม.
3. ผู้ติดตั้งจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการเชื่อมต่อไฟฟ้าถูกต้อง และทำตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
4. สายเคเบิลต้องไม่บิดงอหรือถูกบีบอัด
5. ตรวจสอบสายเคเบิลอย่างสม่ำเสมอ และถ้าต้องเปลี่ยนสายโดยช่างที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้น

ข้อควรระวัง

1. ต้องติดตั้งเตาโดยผู้เชี่ยวชาญหรือช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติ ห้ามดำเนินการด้วยตัวเองเพื่อความปลอดภัย
2. ไม่ควรติดตั้งเตาไฟฟ้าใกล้เครื่องล้างจาน และเครื่องอบแห้งแบบถังหมุน
3. การติดตั้งเตาไฟฟ้าจะต้องมั่นใจว่ามีรังสีความร้อนที่ดีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของอุปกรณ์
4. ผงหรือบริเวณที่วางเตาพื้นผิวจะต้องทนต่อความร้อน
5. เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายชั้นวางและสิ่งที่ใช้ยึดตัวเตาจะต้องทนต่อความร้อน
6. ไม่ควรใช้ไอน้ำทำความสะอาด
7. เตาไฟฟ้านี้สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟที่มีความต้านทานไม่เกิน 0.427 ohm. ในกรณีถ้าจำเป็นโปรดปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อควรรู้: สำหรับบางรุ่นอาจมีการใช้งานสายไฟพร้อมปลั๊ก ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณสามารถเสียบช็อกเก็ตโดยตรง โปรดเก็บสายไฟออกหลังการใช้งานสำหรับรุ่นที่ไม่มีปลั๊ก


วิธีการเชื่อมต่อ แสดงดังภาพด้านล่าง :

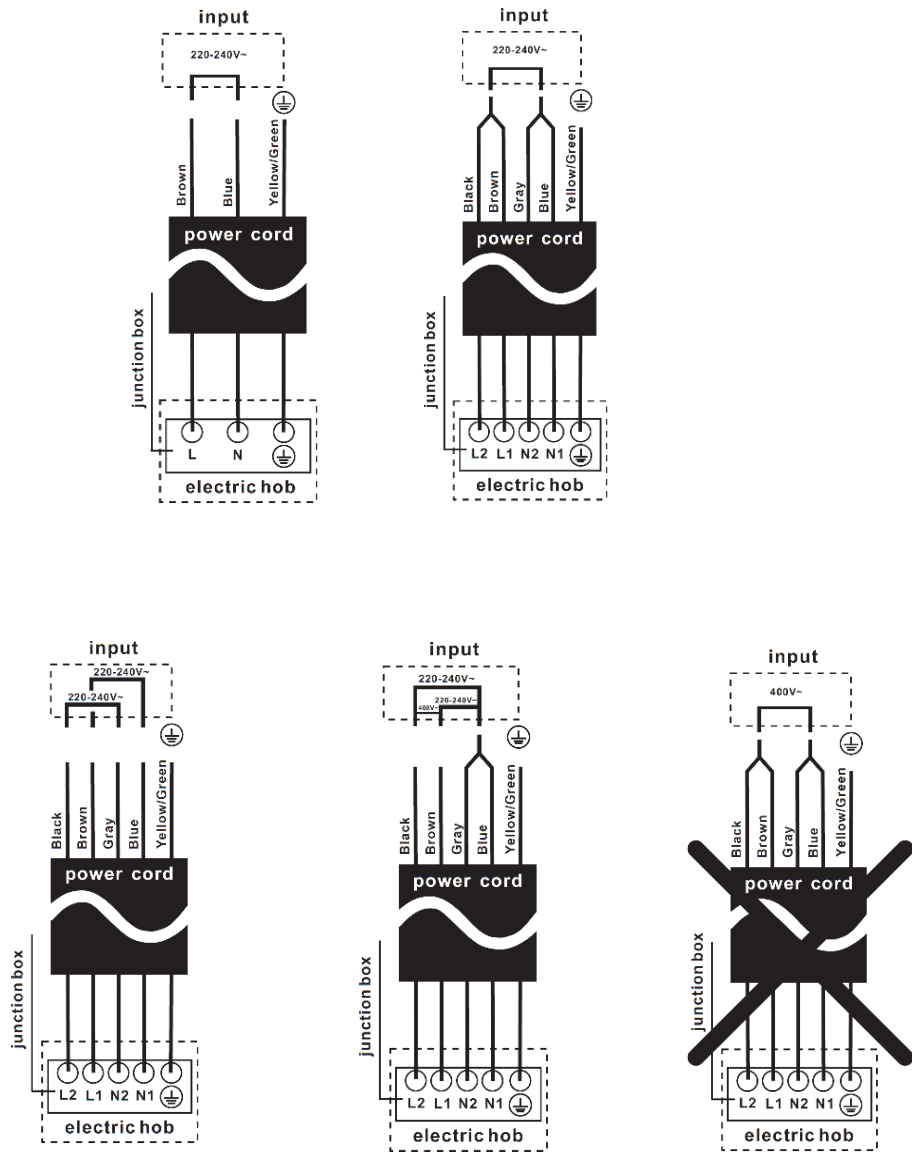

3. คำแนะนำการใช้งาน


ผลิตภัณฑ์

Model: C-TOUCH 30 2Z

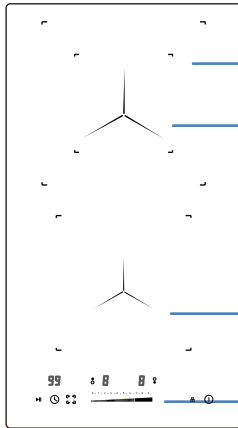


1. เตาวงคู่ที่สามารถขยายขนาดของเตาให้ใหญ่ขึ้น 2000วัตต์/1000วัตต์
2. โชนทำอาหาร 1200วัตต์
3. แผ่นกระจก
4. แผงควบคุม

แผงควบคุม

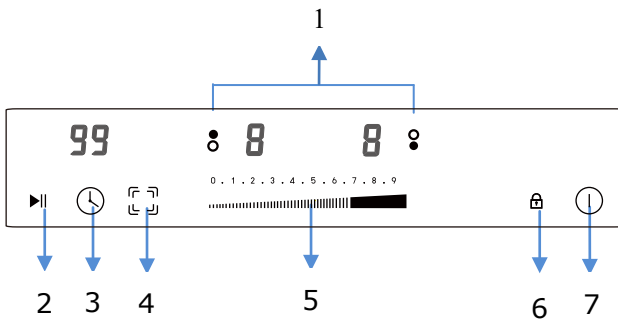


1. ปุ่มเลือกโชนทำอาหาร
2. ปุ่มควบคุม หยุดการทำงาน / ทำงานต่อ
3. ปุ่มการตั้งค่าเวลา
4. ปุ่มควบคุมการขยายโชนการทำอาหาร
5. ควบคุมระดับความร้อน / ตัวเลื่อนใช้ควบคุมตั้งค่าเวลา
6. ปุ่มล็อคเครื่อง
7. ปุ่ม เปิด-ปิด เครื่อง

Model: C-TOUCH 60 4Z

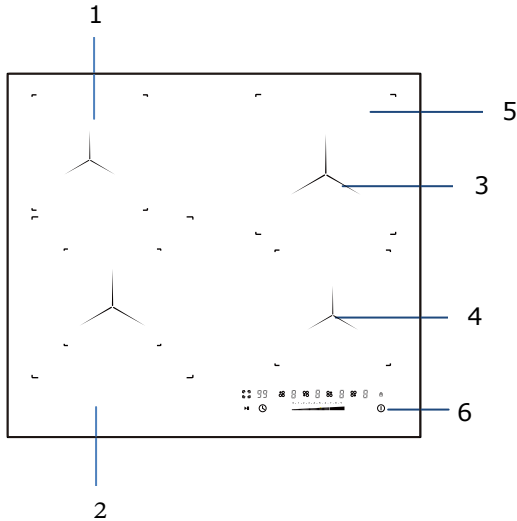


1. โชนทำอาหาร 1200วัตต์
2. โชนทำอาหาร 2200/1100วัตต์
ปรับแกว่งนอกวงในได้อิสระ
3. โชนทำอาหาร 1800วัตต์
4. โชนทำอาหาร 1200วัตต์
5. แผ่นกระจก
6. แผงควบคุม

แผงควบคุม

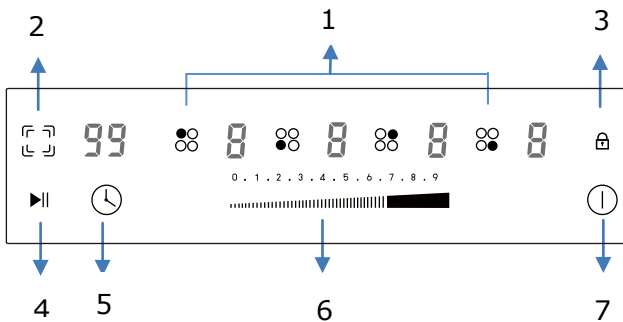


1. ปุ่มเลือกโชนการทำอาหาร
2. ปุ่มควบคุมการขยายโชนการทำอาหาร
3. ปุ่มล๊อคเครื่อง
4. ปุ่มควบคุม หยุดการทำงาน /ทำงานต่อ
5. ปุ่มการตั้งค่าเวลา
6. ควบคุมระดับความร้อน / ตัวเลื่อนให้ควบคุมตั้งค่าเวลา
7. ปุ่ม เปิด-ปิด เครื่อง

Model: C-TOUCH 60 1L4Z

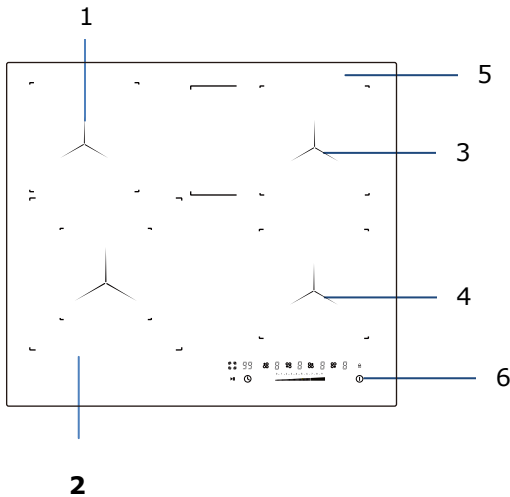


1. โชนทำอาหาร 1200วัตต์
2. เตาวงคู่ที่สามารถขยายหัวเตาให้ใหญ่ขึ้น 2000วัตต์/1100วัตต์
3. เตาวงคู่ ที่สามารถขยายขนาดของเตาให้ใหญ่ขึ้นได้ แบบขยายด้านข้าง 2000วัตต์ /1100วัตต์
4. โชนทำอาหาร 1200วัตต์
5. แผ่นกระจก
6. แผงควบคุม

แผงควบคุม

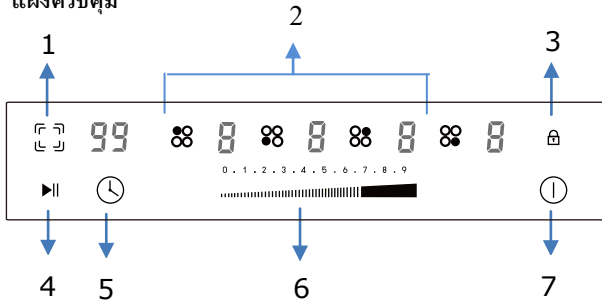


1. ปุ่มควบคุมการขยายโชนการทำอาหาร
2. ปุ่มเลือกโชนการทำอาหาร
3. ปุ่มล๊อคเครื่อง
4. ปุ่มควบคุม หยุดการทำงาน /ทำงานต่อ
5. ปุ่มการตั้งค่าเวลา
6. ควบคุมระดับความร้อน / ตัวเลื่อนใช้ควบคุมตั้งค่าเวลา
7. ปุ่ม เปิด-ปิด เครื่อง

Model: I-TOUCH 30 FLEXI

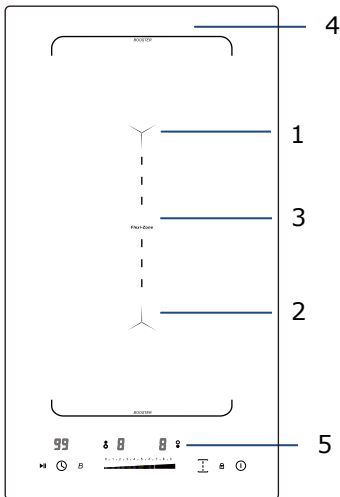


1. โชนทำอาหาร 1500วัตต์ บูลสเตอร์ 2000วัตต์
2. โชนทำอาหาร 2000วัตต์ บูลสเตอร์ 2600วัตต์
3. ระบบที่มีความสามารถในการรวมการทำงานของหัวเตา จาก 2 หัวเตาให้เป็น 1 หัวเตาขนาดใหญ่ 3000วัตต์ บูลสเตอร์ 3600วัตต์
4. แผ่นกระจก
5. แผงควบคุม

แผงควบคุม

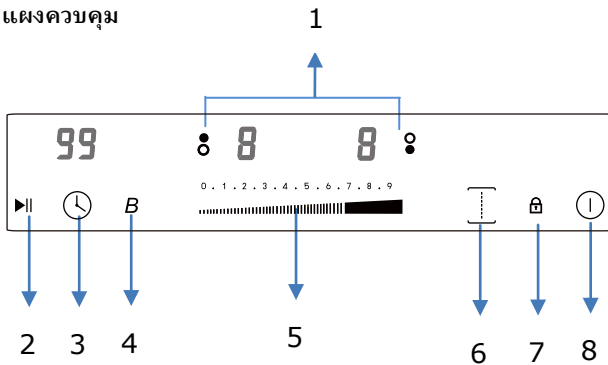


1. ปุ่มเลือกโชนการทำอาหาร
2. ปุ่มควบคุม หยุดการทำงาน / ทำงานต่อ
3. ปุ่มการตั้งค่าเวลา
4. ปุ่มควบคุมฟังก์ชันบูลสเตอร์
5. ควบคุมระดับความร้อน / ตัวเลื่อนใช้ควบคุมตั้งค่าเวลา
6. ปุ่มล๊อคเครื่อง
7. ปุ่มควบคุมโชนการทำงานที่มีความยืดหยุ่น
8. ปุ่ม เปิด-ปิด เครื่อง

Model: I-TOUCH 60 3Z

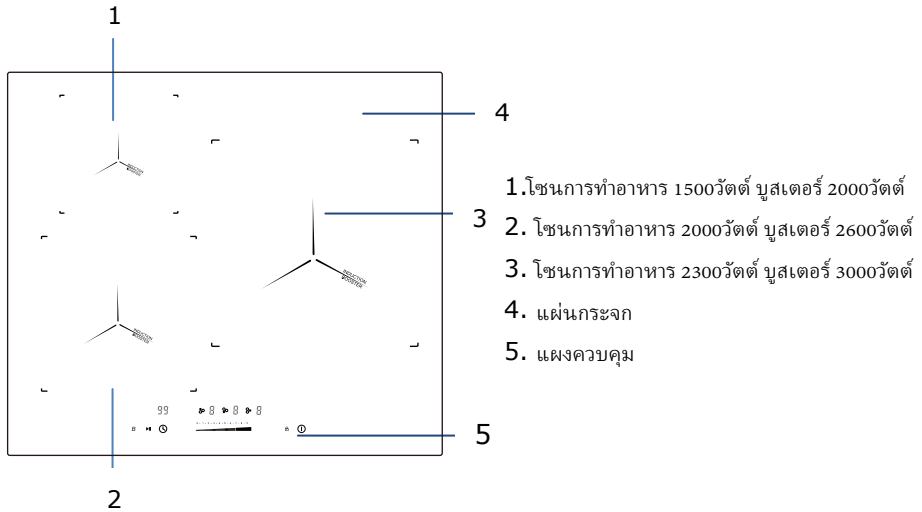

แผงควบคุม

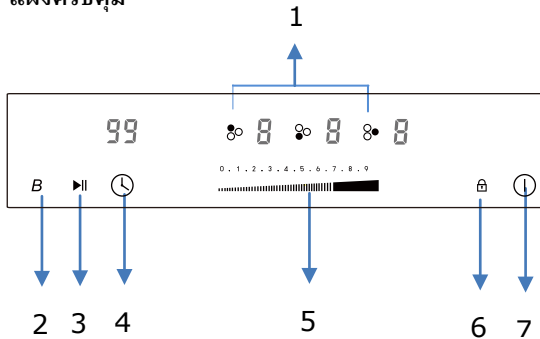

1. ปุ่มเลือกโชนการทำอาหาร
2. ปุ่มควบคุมฟังก์ชันบูสเตอร์
3. ปุ่มควบคุม หยุดการทำงาน / ทำงานต่อ
4. ปุ่มการตั้งค่าเวลา
5. ควบคุมระดับความร้อน / ตัวเลื่อนใช้ควบคุมตั้งค่าเวลา
6. ปุ่มล็อคเครื่อง
7. ปุ่ม เปิด-ปิด เครื่อง

หมายเหตุ : ภาพผลิตภัณฑ์ในคู่มือใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น อาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย


เนื่องจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ก่อนใช้งานเตา

- โปรดอ่านคำเตือนด้านความปลอดภัย
- ลอกแผ่นฟิล์มออกก่อนใช้งานเตา

การใช้การควบคุมระบบสัมผัส

- การสัมผัสหรือการควบคุมเตาไม่ต้องใช้แรงกดใดๆ
- ใช้นิ้วสัมผัสโดยไม่ใช้ส่วนปลายนิ้ว ดังภาพแสดงด้านล่าง
- จะมีเสียงดังบี๊บทุกครั้งที่สัมผัสเตา
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวควบคุมสะอาดอยู่เสมอ ต้องทำให้แห้งและไม่มีสิ่งกีดขวาง ทำให้ควบคุมการใช้งานยาก

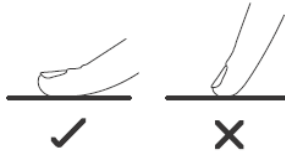

เลือกเครื่องครัวที่เหมาะสม



- ใช้เครื่องครัวที่มีฐานเหมาะสมสำหรับเตา induction เท่านั้น ที่ภาชนะหรือบริเวณด้านล่างเตาจะมีสัญลักษณ์ใช้สำหรับ induction ปรากฏอยู่




- คุณสามารถตรวจสอบว่าเครื่องครัวของคุณเหมาะสมหรือไม่โดยทดสอบแม่เหล็กที่ฐานของกระทะ ถ้าถูกดึงดูดแสดงว่าเหมาะสมสำหรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
1. ใส่ น้ำลงในภาชนะที่ต้องการตรวจสอบ
 2. ถ้า - ฐานสัญลักษณ์ไม่มีไฟหน้าจอกะพริบ และน้ำกำลังทำความร้อน แสดงว่าอุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับเตา induction
- สเตนเลสสตีลรีซอร์ท, อลูมิเนียม หรือ ทองแดง โดยไม่มีฐานแม่เหล็ก, แก้ว, ไม้, เซรามิก และเครื่องเคลือบดินเผา
 - เตา Induction ทำจากเซรามิกพื้นผิวเรียบ ทำความร้อนมาจากขดลวดเหนียวนำแม่เหล็กซึ่งให้ความร้อนกับอุปกรณ์ทำอาหาร แต่พื้นผิวการทำอาหารจะไม่ร้อน ความร้อนจากอุปกรณ์ทำอาหารจะถูกถ่ายโอนไปยังอาหาร
 - ใช้เฉพาะกระทะโลหะที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ / หรืออนุมัติให้ใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า Induction อย่าให้ภาชนะเมลามีนหรือพลาสติกสัมผัสกับโซนความร้อน
 - กระทะที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 140 มม.อาจไม่สามารถถูกตรวจจับโดยเตา induction


อย่าใช้เครื่องครัวที่มีขอบหยักหรือฐานโค้ง



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานกระทะของคุณเรียบกับกระจก และมีขนาดเท่ากับโซนทำอาหาร หากคุณใช้หม้อที่ขนาดเล็กกว่า โซนทำอาหารประสิทธิภาพอาจลดลง

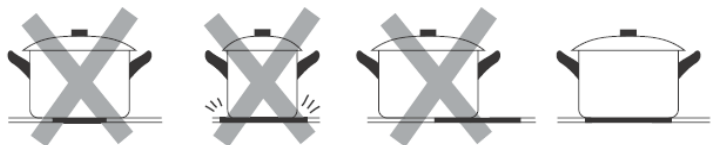

ยกกระทะขึ้นจากเตาไม่ควรเลื่อนไป-มา อาจขูดกระจกได้

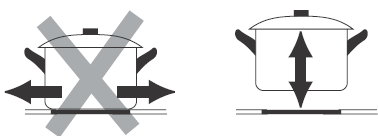

ข้อควรรู้: คุณสามารถใช้หม้อหรือกระทะทุกชนิดสำหรับเตาเซรามิก

ขนาดเตาที่แนะนำสำหรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

โซนทำอาหารมีขีดจำกัด โดยจะมีการปรับให้เข้ากับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของกระทะอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของเตา โปรดวางกระทะไว้ตรงกลางของโซนทำอาหาร:

โซนทำอาหาร	ขั้นต่ำ (mm)	ขั้นสูง (mm)
160mm	140	160
180mm	140	180
210mm	160	210
280mm	230	280
Flexible zones	200	400 x 200

วิธีใช้งานเตา

การเริ่มทำอาหาร


1. หลังจากเชื่อมต่อกับไฟฟ้า กดปุ่มเปิด เครื่อง

กดที่ปุ่มเปิด/ปิด สัญลักษณ์ดังนี้ **ON/OFF** ① กดค้างไว้ประมาณ 3 วินาที จะได้ยินเสียงสัญญาณ " บี๊บ " ในการเปิดใช้งานเตา ขณะนี้เครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย ตัวตั้งค่าระดับความร้อน และตัวตั้งค่าเวลา จะแสดงเครื่องหมายดังนี้ " - "



2. วางกระทะที่เหมาะสม ในโซนทำอาหารที่คุณต้องการใช้.

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านล่างของกระทะและพื้นผิวของโซนทำอาหาร สะอาดและแห้ง

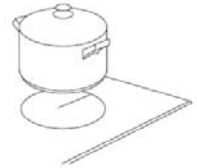


3. การตั้งค่าระดับความความโซนทำอาหาร


สำหรับผลิตภัณฑ์ทุกรุ่น ก่อนปรับระดับความร้อน จะต้องสัมผัสปุ่มควบคุมการเลือกโซนความร้อนเพื่อเลือกโซนทำอาหารที่คุณต้องการใช้งาน

ตัวการตั้งค่าความร้อนของโซนที่เลือกจะกระพริบเมื่อเปิดการใช้งานแล้ว จากนั้นคุณสามารถปรับระดับความร้อนด้านล่างได้:

-สัมผัสด้วยการสไลด์เพื่อควบคุมระดับที่ต้องการ:



- ปรับตั้งค่าความร้อนโดยเลื่อนตัวควบคุมแถบเลื่อน




ข้อควรรู้:

1. หลังจากเชื่อมต่อกับไฟฟ้าแล้ว เมื่อเครื่องเปิดจะมีเสียงบี๊บดังขึ้น จะมีแสงไฟปรากฏขึ้นเป็นเวลา 1 วิ แล้วดับลง
2. หากเตาอยู่ในโหมดสแตนด์บายหากไม่มีการใช้งานใน 1 นาที เตาไฟฟ้าจะปิดลงอัตโนมัติและเสียงเตือนจะดังขึ้น 1 ครั้ง
3. หากต้องการเปิดเตา กดปุ่ม ON/OFF ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หากต้องการปิดเครื่องให้กดปุ่ม ON/OFF ค้างไว้อีกครั้ง
4. ระดับพลังงานสามารถปรับได้ตั้งแต่ระดับ 0 ถึง การตั้งค่าเริ่มต้นอยู่ระดับ 5
5. ไฟแสดงสถานะการตั้งค่าความร้อนของโซนที่เลือกจะกระพริบเมื่อมีการปรับระดับ หลังจากปรับตัวเลขกระพริบเป็นเวลา 5 วินาที แล้วหยุดกระพริบ จากนั้นการตั้งค่าจะได้รับการยืนยัน

การปิดการใช้งานเตา

1. สามารถปิดโซนทำอาหารโดยปรับค่าความร้อนเป็นระดับ 0 แล้วจากนั้นจะแสดง " - "
2. คุณสามารถปิดเตาได้ทั้งหมดโดยกดปุ่ม ON/OFF สัญลักษณ์ ①

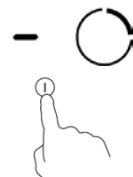

ข้อควรรู้: หากมีการตัดไฟระหว่างการทำการอาหารการตั้งค่าทั้งหมดจะถูกยกเลิก


ข้อควรรู้: พัดลมระบายความร้อนเตาจะยังคงทำงานอยู่ประมาณ 1 นาที หลังจากปิดเตาแล้ว

การใช้พื้นที่ทำความร้อนขนาดใหญ่ -เตาเซรามิก

JDL-CD3024, JLD-CF6403, JDL-CF6603 มี 1 หรือหลายโซนขยายในการปรุงอาหาร (ความร้อนแบบขยาย ด้านข้าง/ความร้อนแบบขลุ่ย/ความร้อน 3 โซน) โซนเหล่านี้สามารถช่วยเพิ่มพื้นที่การทำงานขนาดใหญ่ขึ้น และเพิ่มความร้อนได้มากขึ้นเพื่อให้พอดีกับขนาดที่แตกต่างของกระทะ

การใช้งานการขยายโซนการทำอาหาร ทำได้ดังนี้:

1. เลือกและเปิดใช้งานโซนทำอาหารที่คุณต้องการ
2. โซนตรงกลางจะเปิดขึ้นเมื่อปรับระดับความร้อนครั้งแรก สำหรับการใช้งานการขยายโซนการทำอาหาร
3. เมื่อเลือกโซนความร้อน (ตัวบ่งชี้ระดับพลังงานจะกระพริบ) จากนั้นแตะปุ่ม  ควบคุมโซนขยายเพื่อขยายความร้อนในการใช้งาน และเพื่อให้ได้พื้นที่การใช้งานที่ใหญ่ขึ้น

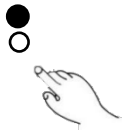

ข้อควรรู้:

1. การสัมผัสอย่างต่อเนื่องที่ปุ่มควบคุมการขยายโซน
แสดงการทำงานดังนี้ :
 - โซนขยายแบบขยายด้านข้าง: "Central-Oval-Central-Oval-Central zone..."
 - โซนขยายวงคู่ซ้อนกัน: "Central-Dual-Central-Dual-Central zone..."
 - โซนขยาย 3 โซน: "Central-Dual-Triple-Central-Dual-Triple-Central zone..."
2. เมื่อโซนขยายแบบขยายด้านข้าง และโซนขยายวงคู่ซ้อนกันทำงาน สถานะไฟ LED จะปรากฏแสดงการตั้งค่าความร้อน "  " สลับกัน และเมื่อโซนขยาย 3 โซนทำงาน สถานะไฟ LED จะปรากฏจะแสดงการตั้งค่าพลังงาน โดยจะขึ้นสัญลักษณ์ "  " สลับกัน



การใช้ฟังก์ชันบูสเตอร์ -เตาอินดักชั่น

JDL-ID3504BF, JLD-IT5809B โซนทำอาหาร 1 โซน หรือโซนทำอาหาร ซึ่งจะมีฟังก์ชันบูสเตอร์ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันบูสเตอร์เพื่อเพิ่มพลังโซนการทำอาหารได้สูงสุด 5 นาที ฟังก์ชันนี้สามารถลดเวลาการทำอาหารได้ กรณีที่ต้องการความรวดเร็วในการทำอาหาร

การใช้ฟังก์ชันบูสเตอร์เมื่อประกอบอาหาร ทำตามขั้นตอนดังนี้ :

1. เปิดใช้งานโซนทำอาหารที่คุณต้องการใช้บูสเตอร์

สำหรับรุ่น **JDL-ID3504BF, JLD-IT5809B:**

และปุ่มควบคุมการเลือกโซนความร้อน เพื่อเลือกโซนทำอาหารที่คุณต้องการใช้ฟังก์ชันเพิ่ม

2. สัมผัสที่ปุ่มควบคุมฟังก์ชันบูสเตอร์ สัญลักษณ์ดังนี้

ตัวบ่งชี้ความร้อนจะแสดง "B" และกระพริบเป็น เวลา 5 วินาที

จากนั้นจะหยุดกระพริบ และเปิดใช้งานฟังก์ชันบูสเตอร์

ข้อควรรู้ :


1. เมื่อใช้ฟังก์ชันบูสเตอร์หากโซนทำอาหารอื่นในแนวตั้งทำงานอยู่พร้อมกัน และค่าพลังงานสูงกว่าระดับ 2 ระบบจะเปลี่ยนการตั้งค่าพลังงานของโซนอื่นเป็นระดับ 2 อัตโนมัติ

2. หลังจากการบูสเตอร์เสร็จสิ้นโซนอาหารจะกลับสู่การตั้งค่าแบบเดิม

การยกเลิกบูสเตอร์ฟังก์ชัน

-ขณะเปิดใช้งานฟังก์ชันบูสเตอร์อยู่สามารถยกเลิกการใช้งานได้

-คุณสามารถยกเลิกฟังก์ชันบูสเตอร์โดยปรับระดับการตั้งค่าพลังงาน

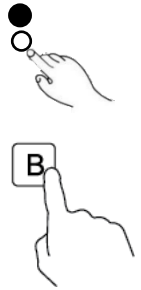

โซนทำอาหารที่มีความยืดหยุ่น-เตาอินดักชั่น

JDL-ID3504BF พื้นที่โซนทำอาหารที่มีความยืดหยุ่น สามารถเลือกใช้เพียง 1 โซนหรือ 2 โซน แยกอิสระตามความต้องการในการปรุงอาหารได้ตลอดเวลา

พื้นที่โซนทำอาหารที่มีความยืดหยุ่นนั้น ทำงานจากตัวนำอิสระ 2 ตัว สามารถทำงานพร้อมกันและแยกอิสระออกจากกันได้

เมื่อทำงานเป็นโซนเดี่ยวเครื่องครัวจะถูกย้ายจากโซนหนึ่งไปอีกโซนหนึ่งภายในพื้นที่ยืดหยุ่นซึ่งจะรักษาระดับพลังงานของ




โซนเดียวกับที่วางเครื่องครัวไว้ ส่วนที่ไม่ได้วางเครื่องครัวจะถูกปิดอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ :

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวงเครื่องครัวไว้ตรงกลางในโซนทำอาหารเดี่ยว ในกรณีใช้หม้อขนาดใหญ่ กระทะรูปทรงวงรี

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และแบบแยกส่วน ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าวงกระทะอยู่กึ่งกลางโซนปรุงอาหาร ซึ่งครอบคลุม

พื้นที่ทำอาหารทั้ง 2 โซน

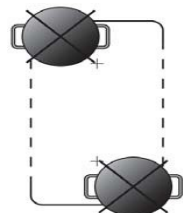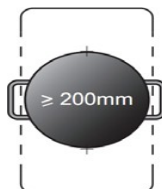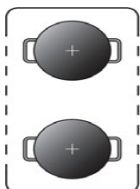

การใช้งานพื้นที่โซนทำอาหารแบบยึดหยุ่น ของเตาอินดักซ์

หากต้องการเปิดใช้งานพื้นที่ยึดหยุ่นเป็นโซนใหญ่โซนเดียว ให้กดปุ่มเลือกโซนทำอาหารสองปุ่ม หลังจากนั้นกดปุ่มควบคุมพื้นที่ยึดหยุ่น เมื่อพื้นที่ยึดหยุ่นทำงานจะมีไฟแสดงที่ปุ่มควบคุมพื้นที่ยึดหยุ่น ตัวบ่งชี้ระดับพลังงานจะกระพริบ คุณสามารถปรับระดับพลังงานจึงพื้นที่ยึดหยุ่นโดยเลื่อนแถบควบคุม

การยกเลิกใช้งานพื้นที่โซนทำอาหารแบบยึดหยุ่น ของเตาอินดักซ์

ในการเปิดใช้งานพื้นที่ยึดหยุ่น ให้กดปุ่มเลือกโซนทำอาหารทั้ง 2 ปุ่ม จากนั้นจะมีไฟแสดงระดับพลังงานกระพริบ ให้กดที่ปุ่มควบคุมแบบยึดหยุ่นอีกครั้ง ตัวบ่งชี้จะปิดหลังจากไม่ได้ใช้งาน

การล็อคเครื่อง

- คุณสามารถล็อคเครื่องเพื่อป้องกันการใช้งาน โดยไม่ได้ตั้งใจได้ เช่น ป้องกันเด็กกดเปิดโซนทำอาหารโดยไม่ได้ตั้งใจ
- เมื่อตัวควบคุมถูกล็อค ระบบจะไม่ล็อคปุ่มเปิด - ปิด ON/OFF แต่ระบบสัมผัสอื่นๆทั้งหมดจะถูกปิดการใช้งาน

การใช้งานการล็อคเครื่อง

สัมผัสที่ปุ่มควบคุมการล็อคเครื่องสัญลักษณ์นี้หนึ่งครั้ง  ตัวตั้งค่าเวลาจะแสดงสัญลักษณ์ "Lo" แสดงว่าระบบล็อคกำลังทำงานอยู่

การปลดล็อค ระบบล็อคเครื่อง

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดเตาไฟฟ้าแล้ว

2. สัมผัสที่ปุ่มควบคุมการล็อคเครื่องเครื่องค้างไว้  ประมาณ 3 วินาที

เสียงเตือนจะดังขึ้น 1 ครั้ง และสัญลักษณ์ "Lo" จะหายไปไฟแสดงสถานะจับเวลาล็อคจะไม่ทำงาน

3. คุณสามารถใช้งานเตาได้แล้ว



ภายใต้โหมดการล็อค ปุ่มควบคุมทั้งหมดจะถูกปิดการใช้งาน ยกเว้นปุ่ม เปิด - ปิด  ON/OFF และปุ่มล็อค  คุณสามารถเปิดเตาได้ด้วยปุ่ม เปิด - ปิด ในกรณีฉุกเฉิน แต่คุณต้องปลดล็อคเตาก่อนในการทำงานครั้งต่อไป

ข้อควรรู้: เมื่อใช้ฟังก์ชันล็อคเครื่อง หากปิดเตาโดยไม่ปิดฟังก์ชันล็อคเครื่อง เมื่อเปิดเตาฟังก์ชันล็อคก็ยังคงทำงานอยู่

ปุ่มควบคุม หยุดการทำงาน / ทำงานต่อ

- การให้การทำอาหารง่ายขึ้น ! เพื่อลดปัญหาอาหารไหม้ หรือใช้เวลานาน เมื่อเกิดเหตุที่ต้องออกจากห้องครัวกะทันหัน

- ฟังก์ชัน ปุ่มควบคุม หยุดทำงาน /ทำงานต่อ สามารถปิดทุกโซนได้เมื่อคุณกลับมาทำอาหารต่อ 
เครื่องจะรีเซ็ตาร์ที่เครื่องเพื่อทำอาหารต่อจนเสร็จ

1. ฟังก์ชัน ปุ่มควบคุม หยุดทำงาน /ทำงานต่อ เมื่อทำงานอยู่

หากต้องการใช้ฟังก์ชัน หยุดทำงาน /ทำงานต่อ คุณสามารถกดปุ่ม **Stop & Go** หนึ่งครั้ง จากนั้นการตั้งค่าโปรแกรมต่างๆ จะหยุดลง และความร้อนเตาจะหยุดด้วยและแสดงสถานะ "P"

2. ฟังก์ชัน ปุ่มควบคุม หยุดทำงาน /ทำงานต่อ ไม่ได้ใช้งาน

หากต้องการหยุดฟังก์ชัน หยุดทำงาน /ทำงานต่อ คุณสามารถกดปุ่ม **Stop & Go** อีกครั้งหลังจากกลับมาใช้งาน จากนั้นการตั้งค่าโปรแกรมทั้งหมดจะกลับมาทำงานเหมือนเดิมสถานะ "P" จะหายไป



เมื่อใช้งานปุ่ม **Stop & Go** ปุ่มควบคุมการทำงานทั้งหมดจะปิดใช้งาน ยกเว้นปุ่ม ON/OFF และ ปุ่ม Stop & Go


ข้อควรรู้ : เตาจะปิดอัตโนมัติ หากใช้งานฟังก์ชัน Stop & Go นานเกิน 10 นาที

การใช้งานการตั้งค่าเวลา

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ 2 วิธี ดังนี้:

- เมื่อใช้งานฟังก์ชันนี้เพื่อควบคุมเวลา กรณีนี้ตัวจับเวลาจะไม่ปิดโซนการทำอาหารเมื่อตั้งเวลาไว้
- คุณสามารถตั้งค่าปิดโซนทำอาหารได้มากกว่า 1 โซน
- คุณสามารถตั้งเวลาเตือนและปิดเวลาล่วงหน้าได้สูงสุด 99 นาที

ภาพรวมการตั้งค่าเวลา

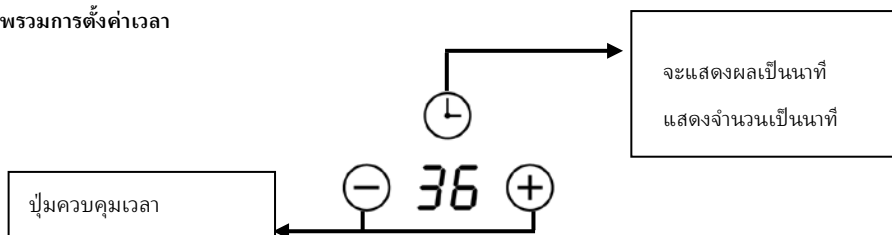

การใช้งานตัวจับเวลา

กรณียังไม่ได้เลือกโซนอาหารใดๆ


1. สัมผัสที่ปุ่มตั้งค่าเวลา  ตัวเลขไฟแสดงสถานะจับเวลาจะกระพริบ

2. จากนั้นสามารถเลือกจำนวนนาฬิกาที่ต้องการ




การควบคุมโดยใช้ปุ่มสไลด์

- กดปุ่มตั้งค่าเวลาหนึ่งครั้ง  ตัวเลขการจับเวลาจะกระพริบ การตั้งค่าเวลาหน่วยเป็นนาทีที่โดยเลื่อนแถบสไลด์
- กดปุ่มควบคุมตัวจับเวลาอีกครั้งจะเป็นการปรับเวลาหลักสิบ จากนั้นไฟสถานะจะกระพริบ แล้วเลื่อนแถบสไลด์



3. เมื่อตั้งค่าเวลาแล้ว เวลาจะนับถอยหลังทันทีที่ หน้าจอจะแสดงเวลาคงเหลือ
4. จากนั้นจะมีเสียง บี๊บ ดังขึ้น 30 วินาที หน้าจอจะแสดง " - - " เมื่อสิ้นสุดการตั้งค่าเวลา จะมีเสียงเตือนดังขึ้น

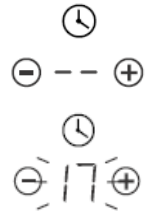


การตั้งค่าเวลาเพื่อปิดโซนการทำอาหาร

1. สัมผัสที่ปุ่มควบคุมการเลือกโซนความร้อน เพื่อเลือกโซนทำอาหารที่ต้องการตั้งเวลา
2. สัมผัสปุ่มตั้งค่าเวลา  ตัวเลขจับเวลาจะกระพริบ
3. ตั้งเวลาที่ต้องการ



การควบคุมปุ่มสไลด์ :


- สัมผัสที่ปุ่มควบคุมการจับเวลา  คือการตั้งค่าเวลาตัวเลขหลักเดียว ตัวบ่งชี้การจับเวลาจะกระพริบ จากนั้นสามารถเลือกเวลาโดยเลื่อนแถบควบคุม
- กดที่ปุ่มตัวจับเวลาอีกครั้งจะเป็นจำนวนตัวเลขหลักสิบ ตัวบ่งชี้การจับเวลาจะกระพริบ จากนั้นปรับเวลาโดยเลื่อนแถบควบคุม



4. เมื่อตั้งเวลาเครื่องจะเริ่มนับถอยหลังทันที หน้าจอจะแสดงเวลาคงเหลือ

ข้อควรรู้: จุดสีแดง red dot ที่อยู่ถัดจากไฟแสดงระดับพลังงานจะติดสว่างเพราะการตั้งเวลา คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่าตัวจับเวลาของโซนทำอาหารต่างๆที่ตั้งค่าด้วยตัวจับเวลาโดยเปิดใช้งานโซนการทำอาหาร

ข้อควรรู้: หากโซนทำความร้อนมีมากกว่าหนึ่ง ตัวบ่งชี้การจับเวลาจะแสดงเวลาต่ำสุด จุดสีแดง red dot ที่ถัดจากตัวบ่งชี้ระดับพลังงานจะกระพริบ



5. เมื่อหมดเวลาที่ตั้งค่าไว้ โซนทำอาหารจะถูกปิด

ข้อควรรู้: เวลาเริ่มต้นตัวจับเวลาคือ 30 นาที.

ข้อควรรู้: หลังจากตั้งค่าเวลาแล้ว ตัวบ่งชี้เวลาจะกระพริบ 5 วินาที และหยุดกระพริบจากนั้นยืนยันการตั้งค่า

ข้อควรรู้: สามารถใช้ตัวเตือนและตัวจับเวลาได้พร้อมกัน ตัวจับเวลาจะแสดงการตั้งค่าเวลาต่ำสุด หากจากตั้งค่าต่ำสุดคือการเตือนเป็นนาฬิกาจุดสีแดง red dot ที่อยู่ติดกับตัวบ่งชี้ตัวจับเวลาจะกระพริบ หากการตั้งค่าต่ำสุดคือการตั้งค่าตัวจับเวลาสีแดง red dot ของตัวบ่งชี้ระดับพลังงานโซนทำอาหารสอดคล้องกันจะกระพริบ

ข้อควรรู้: หากตัวบ่งชี้แสดงการตั้งค่าตัวจับเวลาของโซนทำอาหาร ในการตรวจสอบการตั้งค่าเวลา กดปุ่มควบคุมการจับเวลา จะแสดงเป็นนาฬิกา



การตรวจจับจังหวะและลักษณะต่างๆ

สำหรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า จอแสดงผลกระพริบ “ ” สลับกับการตั้งค่าความร้อน มีสาเหตุดังนี้

- คุณยังไม่ได้วางกระโถนโซนทำอาหารที่ถูกต้อง
- กระโถนที่ใช้ไม่เหมาะกับเตาอินดักชั่น
- กระโถนมีขนาดเล็กเกินไป หรือไม่อยู่โซนกึ่งกลางอย่างเหมาะสม

ข้อควรรู้:


1. จะไม่มีความร้อนเกิดขึ้น ถ้ากระโถนไม่เหมาะสมในโซนทำอาหาร
2. หน้าจอจะปิดอัตโนมัติหลังจาก 2 นาที หากไม่มีการวางกระโถนที่เหมาะสม
3. กระโถนที่ไม่เหมาะสมหรือกระโถนที่ไม่มีแม่เหล็ก (เช่น อลูมิเนียม) หรือของชิ้นเล็กๆ เช่น มีด ส้อม กุญแจ ถูกทิ้งไว้บนเตาบนโซนทำอาหาร เตาจะปิดอัตโนมัติใน 1 นาที

การแจ้งเตือนเมื่อมีความร้อนคงเหลือ

ระวังพื้นผิวที่ร้อน

เมื่อใช้เตาตามสัปดาห์หนึ่งแล้วจะมีความร้อนคงเหลืออยู่ โดยจะปรากฏ "H"

เพื่อเตือนให้ระวังความร้อน



นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นฟังก์ชันประหยัดพลังงาน:

หากยังต้องการใช้ความร้อนอยู่ให้ใช้เตาขณะที่มีความร้อนคงเหลืออยู่

การปิดเครื่องอัตโนมัติ

คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของเตาอีกประการของเตาคือการปิดเครื่องอัตโนมัติ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่คุณลืมปิดโซน

ทำอาหาร เวลาในการปิดเครื่อง ตามตารางด้านล่างนี้ :

ระดับพลังงาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9
การจับเวลา (ชั่วโมง)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

การป้องกันความร้อนเกินกำหนด

เซ็นเซอร์อุณหภูมิที่ติดตั้งสามารถตรวจสอบอุณหภูมิภายในเตา เมื่อตรวจสอบพบอุณหภูมิที่สูงเกินไป

เครื่องจะหยุดการทำงานอัตโนมัติ.

ป้องกันการเดือดล้น

เพื่อความปลอดภัยของคุณโปรแกรมจะปิดเครื่องอัตโนมัติ หากของเหลวเดือดหรือมีผ้าเปียกบนแผงควบคุม

ปุ่มทั้งหมดจะล๊อค ยกเว้นปุ่มเปิด-ปิด และปุ่มล๊อคเครื่อง ควรทำความสะอาดให้แห้ง

แนวทางการทำอาหาร

ระวังเมื่อทอดน้ำมันหรือไขมัน จะมีความร้อนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเวลาใช้ฟังก์ชันบูสเตอร์

ถ้าอุณหภูมิสูงมากอาจทำให้เกิดไฟไหม้

เคล็ดลับการทำอาหาร

- เมื่ออาหารเตือนให้ลดระดับพลังงาน
- การใช้ฝาปิดจะช่วยลดเวลาในการหุงต้มและประหยัดพลังงานโดยเก็บความร้อนไว้
- ลดปริมาณของเหลวหรือไขมัน เพื่อลดเวลาปรุงอาหาร
- เริ่มการตั้งค่าพลังงานจากสูง และลดพลังงานเมื่ออาหารร้อนแล้ว

การตั้งค่าความร้อน

การตั้งค่าด้านล่างนี้เป็นแนวทางเท่านั้น การตั้งค่าที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์การทำอาหาร
ทดลองใช้ความร้อนที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

การตั้งค่าความร้อน	ความเหมาะสม
1 - 2	• ต้องคำนึงถึงภาวะโลกร้อน • ใช้ละลายช็อกโกแลต เนย หรืออาหารที่เผาไหม้อย่างรวดเร็ว • การเคี้ยว • อาหารที่ไม่ต้องการให้ร้อนเร็ว
3 - 4	• การอุ่น • การเคี้ยว • การหุงข้าว
5 - 6	• แพนเค้ก
7 - 8	• การผัด • การทำพาสต้า
9	• การทอด การผัด • การทำให้เกรียม • การต้มซุพ • การต้มน้ำร้อน

4. การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

การทำความสะอาดและการซ่อมบำรุง

สำคัญ: ก่อนทำความสะอาด ต้องตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไม่ร้อนแล้ว

การทำความสะอาดพื้นผิวเตา

ทำความสะอาดโดยเร็วที่สุดหากมีการหกเลอะพื้นผิวเตาหลังการใช้งานเตา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวเตาเย็นแล้ว
ใช้ผ้านุ่มหรือกระดาษทำความสะอาด หากคราบทำความสะอาดยากต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดเชรามิก
ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือขัดลบทำความสะอาด อาจทำให้พื้นผิวเป็นรอย

คำแนะนำและเคล็ดลับ

อะไร	อย่างไร	สิ่งสำคัญ!
จะมีรอยนิ้วมือทุกวัน ปรากฏบนกระจกเตา	1. ปิดแหล่งจ่ายไฟ 2. ใช้น้ำยาเช็ดกระจกเซรามิก ขณะเครื่องอุ่น หรือหายร้อน แล้ว 3. ล้างหรือเช็ดให้แห้งด้วยผ้าหรือ กระดาษสะอาด 4. เปิดแหล่งจ่ายไฟไปที่เตา	• เมื่อปิดแหล่งจ่ายไฟของเตา จะไม่มีตัวบ่งชี้ "พื้นผิวร้อน" แต่โซนทำอาหารยังคงร้อนอยู่ ไปประมาณครึ่งชั่วโมง • การทำความสะอาดที่รุนแรง อาจเสียดี กระจกเกิดรอยขีดข่วน ต้องอ่านฉลาก ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดว่าเหมาะสมกับเตา ของคุณหรือไม่ • อย่าทิ้งคราบไว้บนพื้นผิวเตา เพราะจะทำให้ กระจกเป็นคราบ
น้ำต้ม น้ำร้อน หกลง บนพื้นผิวกระจกเตา	เช็ดทำความสะอาดทันที แต่ระวังพื้นที่ ทำอาหารร้อน ทำตามขั้นดังนี้: 1. ปิดแหล่งจ่ายไฟ 2. ทำความสะอาดคราบสกปรกด้วยผ้า เช็ดจานหรือกระดาษชำระ 3. ทำความสะอาดตามขั้นตอนทุกวัน	• ขจัดคราบที่เลอะหกอย่างรวดเร็วที่สุด หาก ปล่อยทิ้งไว้จนเย็น จะทำความสะอาดยาก พื้นผิวกระจกอาจเสียหายถาวร • อันตราย : ควรระวังระมัดระวังและปล่อย ให้พื้นผิวเย็น
ระบบแผงควบคุมและ	1. ปิดแหล่งจ่ายไฟ 2. ดูป้ายสิ่งที่หกเลอะ 3. เช็ดแผงควบคุมด้วยฟองน้ำหรือผ้า สะอาด 4. เช็ดให้แห้งด้วยกระดาษชำระ 5. เปิดแหล่งจ่ายไฟไปที่เตา	• เตามีเสียงดัง บ๊อบ จากนั้นจะปิดระบบ และระบบควบคุมแบบสัมผัสอาจไม่ทำงาน ในขณะที่มีของสารหกเลอะอยู่ ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าคุณเช็ดให้แห้งก่อนเปิดเตา

การบำรุงรักษาเตา

หากคุณพบสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเตา ควรติดต่อบริการหลังการขาย ตรวจสอบดังนี้:

1. ไม่มีไฟฟ้าเข้าเครื่อง
 - ตรวจสอบว่าไดนตัดไฟหรือไม่
 - ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อไฟฟ้าอย่างถูกต้องหรือไม่
 - ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเวลาหรือไม่
 - เครื่องอาจจะถึงการตั้งค่าเวลาที่นานที่สุดและปิดลงอัตโนมัติ
 - เครื่องจะป้องกันการเดือดป้องกันน้ำล้นอัตโนมัติ โดนการปิดเครื่อง
2. แผงควบคุมแบบสัมผัสไม่สามารถใช้งานได้
 - ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่า "Child Lock" ไว้หรือไม่
 - ไม่ว่าจะเป็นผ้าเปียกหรือของเหลวหุ้มสัมผัสแผงควบคุม เพราะระบบจะเตือนเป็นระบบควบคุมน้ำล้น
3. หลังจากปรุงอาหารจะมีข้อความ "H" แสดงขึ้น
 - เป็นเรื่องปกติที่เตามีระบบความปลอดภัยเตือนความร้อนตกค้าง จนกว่าเครื่องจะเย็นสัมผัสได้
4. หลังจากปิดพัดลมของเตาอินตักชั้น พัดลมจะยังคงทำงานอยู่สักครู่หนึ่ง
 - เป็นเรื่องปกติที่ช่วยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเย็นลงอย่างสมบูรณ์
5. กระทะบางอันอาจมีเสียง ระหว่างปรุงอาหาร
 - เป็นเรื่องปกติที่จะมีเสียงขดลวดเหนียวนาระหว่างการทำอาหาร เสียงอาจแตกต่างกันแต่ละเครื่องครัว
6. กระจกมีรอยขีดข่วน
 - ตรวจสอบว่าเครื่องใช้เหมาะสมกับเตาหรือไม่
 - ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทำความสะอาดเหมาะสมหรือไม่

รหัสเตือนสิ่งผิดปกติสำหรับเตา INDUCTION

หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเตา จะเข้าสู่สถานะป้องกันโดยอัตโนมัติและแสดงรหัสป้องกันที่เกิดขึ้น:

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไข
E1/E2	แรงดันไฟฟ้าผิดปกติ	โปรดตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ และเปิดเครื่องเมื่อแหล่งจ่ายไฟเป็นปกติ.
E3	เซ็นเซอร์ตรวจจับกระทะมีอุณหภูมิสูง	ตรวจสอบสอบว่าไม่มีของเหลวในกระทะ แล้วกดเริ่มการทำงานเครื่องใหม่
E5	เซ็นเซอร์ตรวจจับ IGBT มีอุณหภูมิสูง	โปรดเริ่มการทำงานใหม่หลังจากเตาอุณหภูมิเย็นลง

สำหรับรหัสข้อผิดพลาดอื่น กรุณาติดต่อบริการหลังการขาย

สิ่งสำคัญที่ควรรู้ :

 การกำจัด : อย่างทิ้งผลิตภัณฑ์ นี้รวมกับขยะทั่วไปโดยไม่ได้คัด แยก การคัดแยกขยะเป็นสิ่งที่ จำเป็นอย่างมาก	อุปกรณ์นี้ไม่มีฉลากตามมาตรฐานยุโรป 2002/96/EC สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า และของเส้นอิเล็กทรอนิกส์ ต้องให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นี้ถูกกำจัดอย่างถูกต้องเพื่อ ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ขยะครัวเรือนทั่วไป ควรนำไป รวบรวมกับจุดรวบรวมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รีไซเคิล อุปกรณ์ต้องการการจัดโดยผู้เชี่ยวชาญ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิล โปรดติดต่อองค์การท้องถิ่นหรือตัวแทนที่คุณเชื่อผลิตภัณฑ์
---	--